

Dispositivo inteligente AC01

Manual de Usuario



Lea atentamente la Guía de inicio rápido antes de utilizar el producto y guárdela.

T.: 021- 6062 6388

R.: IFC Tower II, 3691 No. 8, Century Ave. Pudong, Shanghai. R. P. de China

W.: www.gspacificasia.com

Acerca de este manual

- Utilice este manual como guía. Las fotos, gráficos, íconos, etc. proporcionados en el manual son solo para fines explicativos y pueden diferir de los productos específicos. Prevalece en especie.
- Este manual puede actualizarse más adelante para actualizar el producto u otras necesidades de solicitud; Para obtener la última versión, póngase en contacto con nuestro servicio posventa.


Declaración de responsabilidad

- En la máxima medida permitida por la ley, el producto descrito en este manual (hardware, software, firmware, etc. incluido) se proporciona "tal cual". No ofrecemos garantías expresas ni implícitas, incluidas, entre otras, su comerciabilidad, calidad-satisfacción; atención especial, no infracción de derechos de terceros; No asumimos ninguna responsabilidad por ningún daño especial, colateral, incidental o indirecto causado por el uso de nuestro manual o producto, incluidos, entre otros, daños en la pérdida de ganancias comerciales, pérdida de datos o archivos.
- Con respecto al producto con acceso a Internet, el uso del producto será bajo su propio riesgo. Nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por el funcionamiento anómalo, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ataques cibernéticos, ataques de piratas informáticos, inspección de virus u otros riesgos de seguridad en Internet; sin embargo, nuestra empresa brindará soporte técnico oportuno si es necesario.


- Los enfoques regulatorios están influenciados por las jurisdicciones. Antes de usar este producto, verifique todas las leyes relevantes en su jurisdicción para asegurarse de que su uso confirme las leyes aplicables. Si el producto se usa con productos ilegales o se usa para otros fines inapropiados, como terceros, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad.
- En caso de conflicto entre este manual y la ley aplicable, prevalecerán las disposiciones legales.

1. Apariencia de producto


1.1. Frente

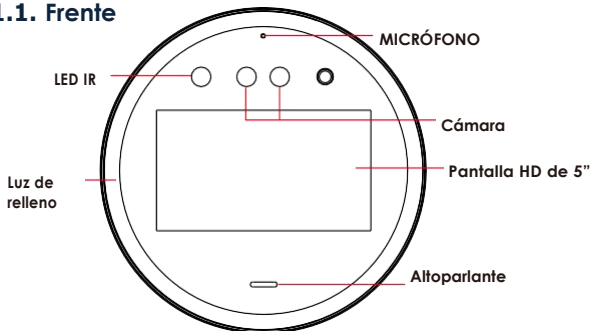

1.2. atrás

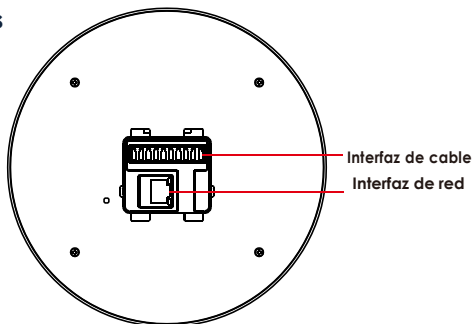

2. Interfaz de cable

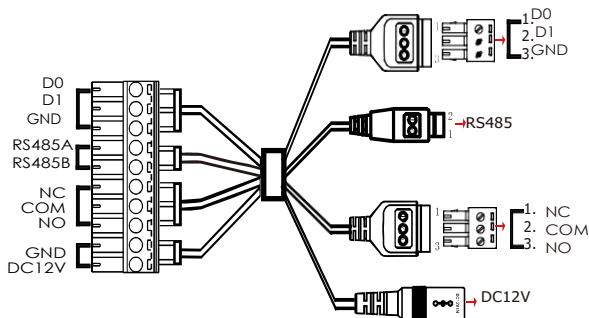


Interfaz	Marca	Color
Interfaz Wiegand	D0	Azul
	D1	Violeta
	W_GN D	Gris
Interfaz RS485	485A	Marrón
	485B	Naranja
Interfaz de relé	NC	Verde
	COM	Amarillo
	NO	Blanco
Interfaz de alimentación	TIERRA	Negro
	DC12 V	Rojo

3. Instalación del dispositivo


3.1. Instalado en el escritorio

Paso 1: gire el extremo de la cámara del dispositivo hacia arriba y gírelo hacia atrás.


Paso 2: coloque el anillo de silicona en la posición del orificio del tornillo en el interior del soporte de escritorio.

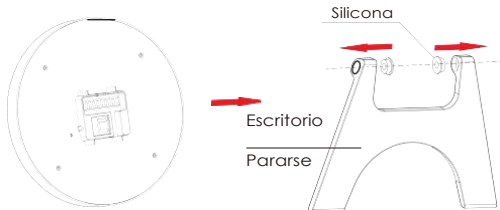

Paso 3: Alinee los orificios del soporte con los orificios del dispositivo y fije el soporte al cuerpo con tornillos.

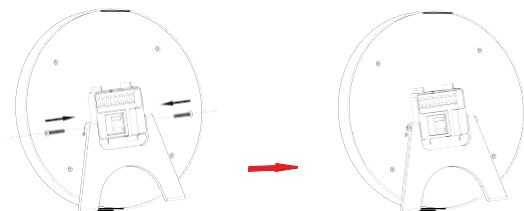


Paso 4: Conecte los cables. Para extender el soporte de escritorio y ajustar el ángulo según sea necesario.

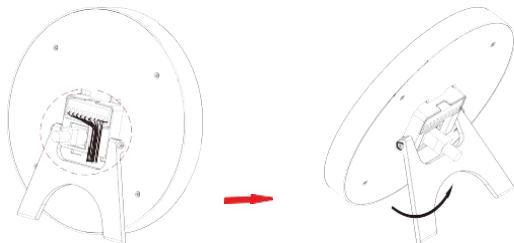


3.2. Montado en la pared


Paso 1: De acuerdo con la etiqueta de instalación, abra los agujeros en la pared e instale el tapón de goma.

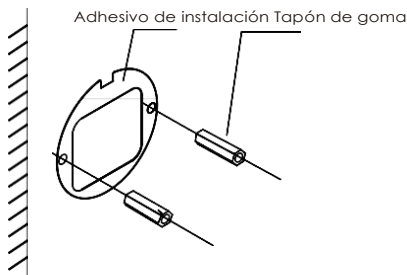

Paso 2: pase el cable de red y el cable de 10 pines a través del soporte de pared y coloque el cable en la ranura del cable, luego fije el soporte a la pared con tornillos.

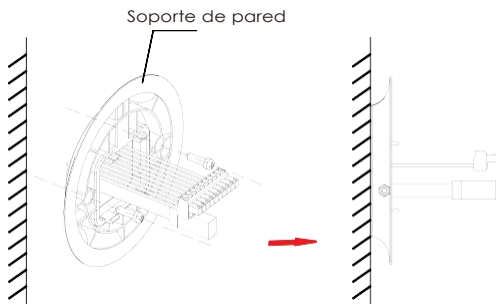

Paso 3: conecte los cables, instale el dispositivo en el soporte de pared, luego alinee los orificios de los tornillos en los lados izquierdo y derecho, instale las tuercas y bloquee los tornillos.

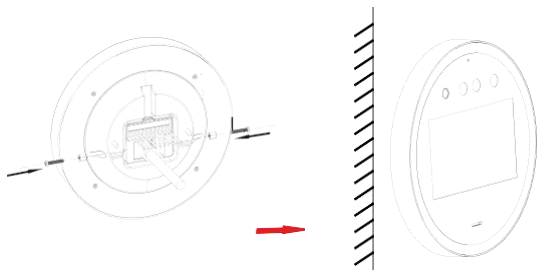

4. Operación de la plataforma

Bota

De acuerdo con la introducción de la interfaz de cable, conecte el dispositivo a la red para que el dispositivo y la computadora de configuración estén bajo el mismo enrutador y encienda.

4.1. Instalación de la plataforma

Paso 1: en el sistema operativo Windows, haga doble clic en "SDP2000_EN_x-64_VX.XXexe" y siga las instrucciones para realizar la instalación.


Paso 2: Una vez finalizada la instalación, el escritorio muestra el icono de la plataforma SDP2000 Server.

4.2. Iniciar sesión



Paso 1: Haga doble clic en el escritorio "  " para ingresar a la interfaz de inicio de sesión. Se recomienda el navegador Google Chrome o Firefox).


Paso 2: Ingrese el nombre de usuario "admin", la contraseña "admin" y haga clic en "Iniciar sesión" para iniciar sesión en la plataforma LAN.

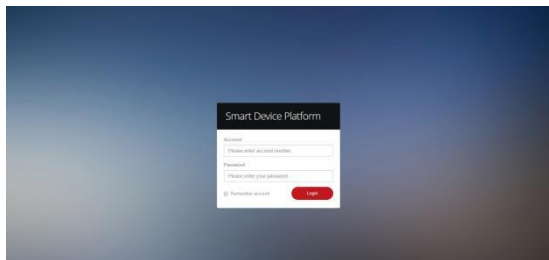


4.3. Añadir dispositivo

Paso 1: después de iniciar sesión en la plataforma, marque "Recurso - Dispositivo - Dispositivo de búsqueda".

Paso 2: seleccione el dispositivo, haga clic en  para modificar la IP del dispositivo y haga clic en "Enviar".

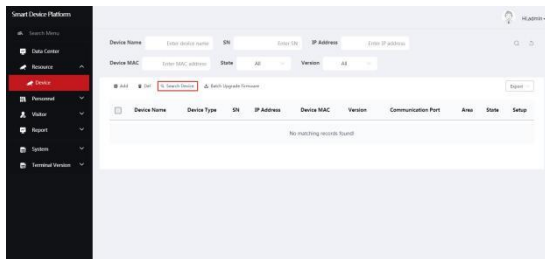

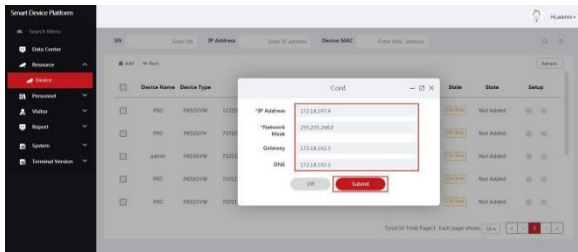


El dispositivo está activado "DHCP" de forma predeterminada después de salir de fábrica.

Si el dispositivo no está conectado a un servidor DHCP, pero DHCP está configurado en "Activado", los valores predeterminados son los siguientes:

Dirección IP: "192.168.1.88" Máscara de subred: 255.255.255.0 Puerto: "7080"

Paso 3: Seleccione el dispositivo y haga clic en "+" o "Agregar", seleccione el área y haga clic en "Establecer".

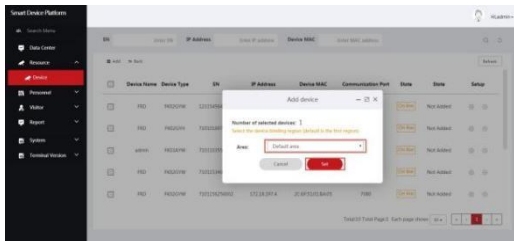


T.: 021- 6062 6388

R.: IFC Tower II, 3691 No. 8, Century Ave. Pudong, Shanghai. R. P. de China

W.: www.gspicfciasia.com


4.4. Configuración del dispositivo

Después de iniciar sesión en la plataforma, ingrese a la interfaz "Dispositivo" y haga clic en "⚙️" para configurar el parámetro básico y otros parámetros de red, remoto, función y borrar el dispositivo.

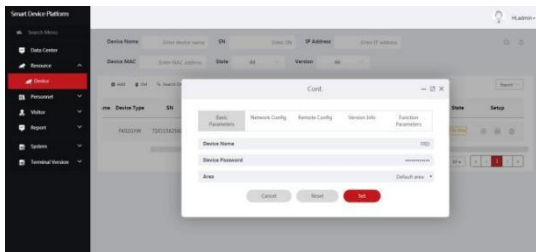

4.5. Importar biblioteca de rostros


Paso 1: [Ingresar imágenes del personal en lotes] Después de iniciar sesión en la plataforma, haga clic en "Personal - Personal - Importar imágenes del personal en lotes" - seleccione imágenes - "Cargar" y las imágenes se agregarán al dispositivo.

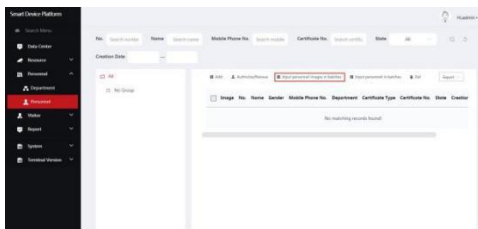

[Ingresar información del personal en lotes] Al importar imágenes en lotes, las imágenes deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. El formato de denominación de la imagen se puede configurar como: nombre.jpg, nombre_nombre del departamento.jpg, nombre_nombre del departamento_ número de personal.jpg (el nombre del departamento debe existir en el sistema; el número de personal debe ser único).
2. Asegúrese de que la imagen de la cara sea clara y el tamaño total debe ser menos de 80M.

Paso 2: Haga clic en "Ingresar personal en lotes: agregue plantillas de personas por lotes.xls", descargue "Plantillas", ingrese la información del personal en la plantilla de acuerdo con la imagen, luego guarde la plantilla, haga clic en "Importar" e importe la plantilla de información personal guardada .

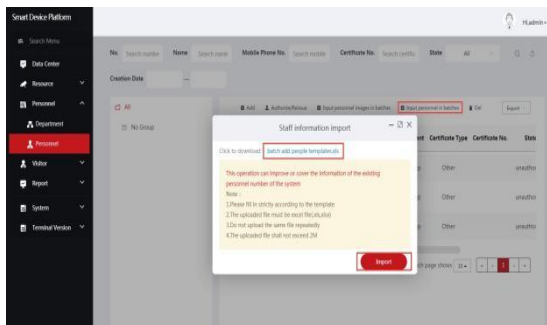

Paso 3: Después de agregar la galería al dispositivo, puede realizar el reconocimiento facial.






PRECAUCIÓN

Cuando ocurra una anomalía en la plataforma del terminal inteligente, como una lectura anómala o una solicitud de interfaz de datos anómala, siga los pasos que se indican a continuación:

Haga clic con el botón derecho en el ícono de SDP2000 en ejecución en la esquina inferior derecha del escritorio para verificar si el estado de Nginx, Mysqld y SDP2000 es verde (estado normal). Si algún elemento se muestra en gris, reinicie el software para que se vuelva verde.

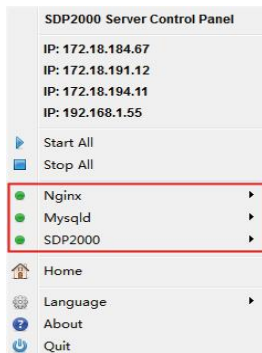

4.6. Actualización en línea

Requisitos previos: El dispositivo está conectado a Internet.

● Actualización automática en línea

Paso 1: abra el navegador IE, ingrese "http: // dirección IP del dispositivo: número de puerto", como "http://192.168.1.88:7080", ingrese la interfaz de inicio de sesión, ingrese el nombre de usuario predeterminado del dispositivo (admin) y contraseña (12345).

Paso 2: haga clic en "Mantener", marque "Actualización automática en línea", todos los miércoles (esta hora se puede configurar para otro día) el equipo detecta automáticamente si hay una nueva versión en línea, cuando "Nueva versión detectada, actualización o no" es que se muestra, haga clic en "Actualizar", la interfaz del dispositivo muestra "La actualización comenzará después de reiniciar. No apague la alimentación", luego se mostrará la barra de progreso de la actualización y se utilizará la última versión del programa después de que se complete la actualización. .

● Actualización manual en línea

Paso 1: abra el navegador IE, ingrese "http: // dirección IP del dispositivo: número de puerto", como "http://192.168.1.88:7080", ingrese la interfaz de inicio de sesión, ingrese el nombre de usuario predeterminado del dispositivo (admin) y contraseña (12345).

Paso 2: Descargue el archivo de actualización y haga clic en "Mantener → Prueba en línea". Cuando hay una nueva versión, el sistema mostrará una señal que indica si debe descargarla. Haga clic en "Aceptar" para descargar automáticamente la nueva versión a la ruta predeterminada.

Paso 3: El sistema solicita: ¿Estás seguro de actualizar la nueva versión? Haga clic en "Actualizar", la interfaz del dispositivo mostrará "La actualización comenzará después de reiniciar. No apague la alimentación", luego se mostrará la barra de progreso de la actualización y se utilizará la última versión del programa después de que se complete la actualización.

Contacte con GSI

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos GSI, por favor visite www.gsismartface.com o bien contacte con el Servicio de Atención al Cliente de GSI al **+86 137-6441-3295** o haciendo click [aquí](#). (Ctrl + Click Iz.)